

設定変更

スピーカーの音量を 4 段階に設定できます。

なお、変更された音量は電源を切っても記憶されます。

※設定前にタイマー・スチーム・テスラー・赤外線スイッチが切れていることを確認してください。

対象の音

●ウェルカムメロディー音量

起動をお知らせする音楽。

●タイマーメロディー音量

タイマー設定時間の経過をお知らせする音楽。

●ブザー音量

〈クリック音〉 スイッチを押したときに鳴る音。


〈エラー音〉 誤った操作をしたときに鳴る音。

使用するスイッチ

●「start/stop」スイッチ


●「timer」スイッチ



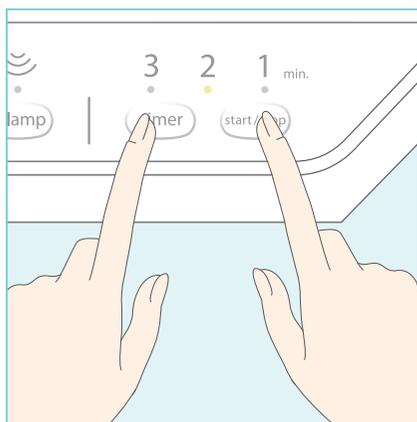

1 音量設定モードにする

「start/stop」スイッチを押しながら、「timer」スイッチを3秒間長押しするとswingランプが点灯し、タイマーメモディーが流れ、音量設定モードになります。

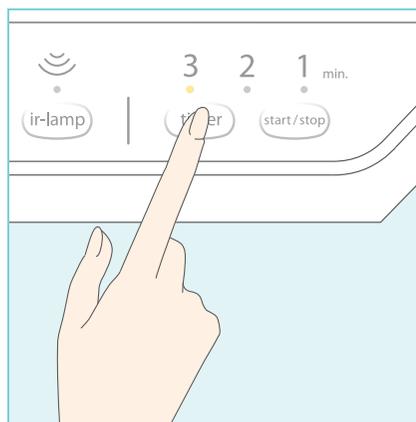

2 お好みの音量を選択する

「timer」スイッチを押して、お好みの音量を選択します。

※「timer」スイッチを押すたびに、min.ランプが2min.→3min.→全消灯→1min.→2min.の順で繰り返されます。


1min.・・・小

2min.・・・中(購入時)

3min.・・・大

全消灯・・・無音(アラーム警告音以外)

※機器の異常を知らせるアラーム警告音の音量は調整できません。

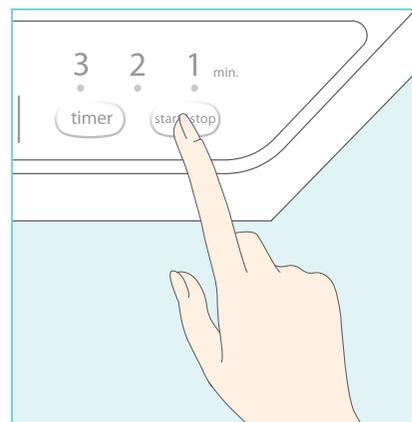

3 音量設定モードを終了する

「start/stop」スイッチを押し、音量設定モードを終了させます。