

## 設定変更

本器は「メロディー音量」、「ブザー音量（クリック音・警告音）」の設定変更が可能です。

なお、設定された内容は電源スイッチを「○」にしても記憶されています。

※設定前にタイマー・スチーム・赤外線が off になっていることを確認してください。

### 設定項目

3 項目の変更が可能。

設定変更ができるのは、以下の 3 項目です。

※ご購入時の設定は小音になっています。

#### ●メロディー音量

タイマー設定時間の経過を知らせるメロディー音。

#### ●ブザー音量

〈クリック音〉 スイッチを押したときに鳴るクリック音。

〈警告音〉 誤った操作をした場合の警告音。

### 使用するスイッチ

4 種類のスイッチを使用。


設定変更には通常使用するタイマーの 4 種類のスイッチを使用します。

#### ●「start/stop」

#### ●「1min.」


#### ●「2min.」

#### ●「3min.」

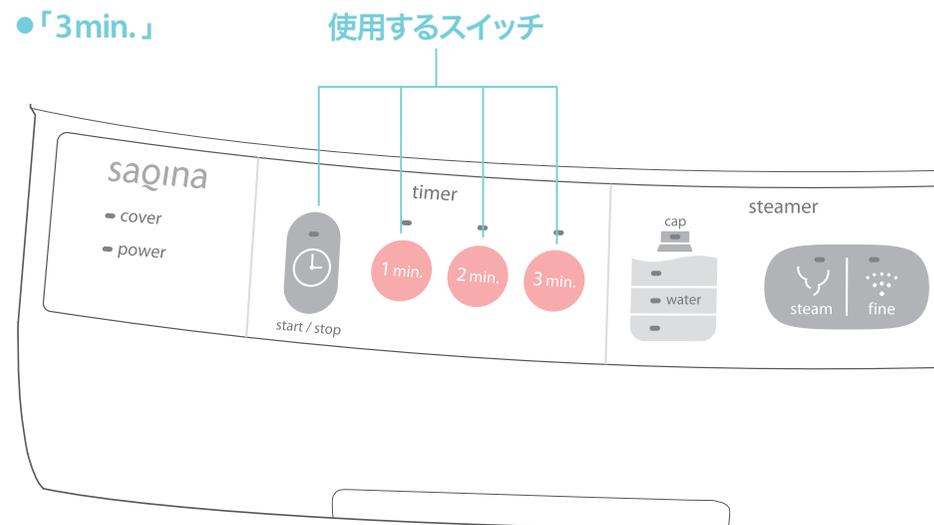

# saqinamieux 設定変更

## ブザー音量

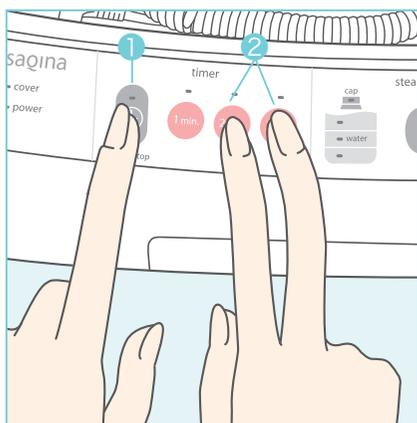


### 1 「start/stop」スイッチと「2min.」「3min.」スイッチを押す。

- ①「start/stop」スイッチを押します。
- ②「start/stop」スイッチを押した状態で、「2min.」「3min.」のスイッチを同時に1～2秒間押します。

〈「start/stop」「1min.」「2min.」「3min.」のランプ点滅〉


※「start/stop」「2min.」「3min.」の3つのスイッチを同時に押さないでください。

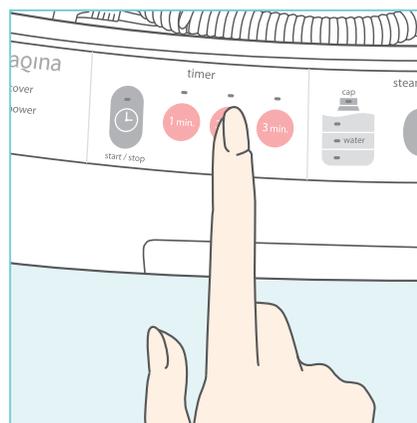

### 2 「2min.」スイッチを押す。

「start/stop」「1min.」「2min.」「3min.」のランプの点滅を確認したら、「2min.」スイッチを押します。

〈現在設定されている音量のランプ点滅〉

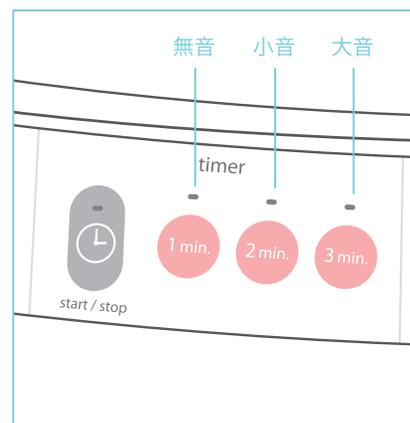


### 3 お好みの音量のスイッチを押す。

下記の3つの音量の中から、お好みの音量のスイッチを押します。

- 無音…「1min.」
- 小音…「2min.」
- 大音…「3min.」


〈変更された音量のブザー音が鳴り、設定したランプ点滅〉

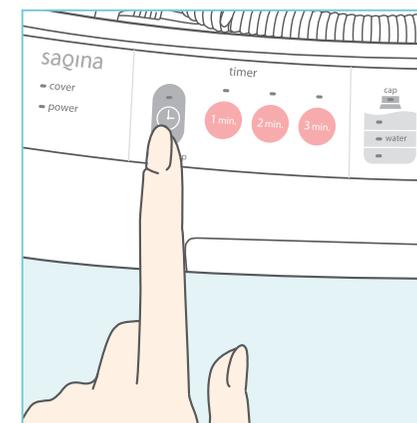

### 4 設定を決定する。

変更された音量でよろしければ、「start/stop」スイッチを押します。設定が決定され終了です。

## メロディー音量

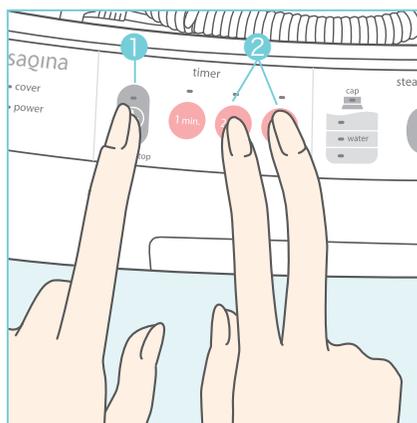


### 1 「start/stop」スイッチと「2min.」「3min.」スイッチを押す。

- ①「start/stop」スイッチを押します。
- ②「start/stop」スイッチを押した状態で、「2min.」「3min.」のスイッチを同時に1～2秒間押します。

〈「start/stop」「1min.」「2min.」「3min.」のランプ点滅〉


※「start/stop」「2min.」「3min.」の3つのスイッチを同時に押さないでください。

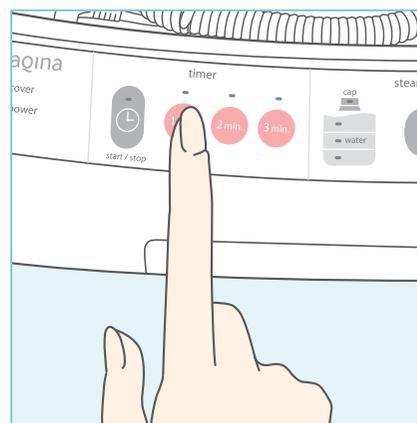

### 2 「1min.」スイッチを押す。

「start/stop」「2min.」「3min.」のランプの点滅を確認したら、「1min.」スイッチを押します。

〈現在設定されている音量のランプ点滅〉

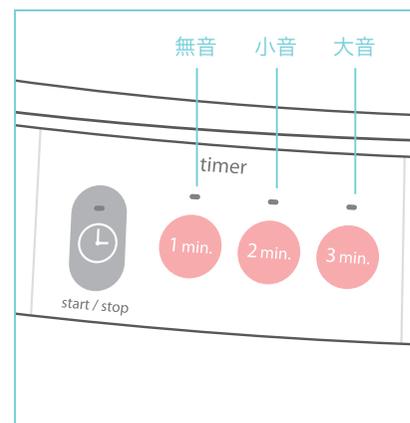


### 3 お好みの音量のスイッチを押す。

下記の3つの音量の中から、お好みの音量のスイッチを押します。

- 無音…「1min.」
- 小音…「2min.」
- 大音…「3min.」

〈変更された音量のメロディー音が鳴り、設定したランプ点滅〉

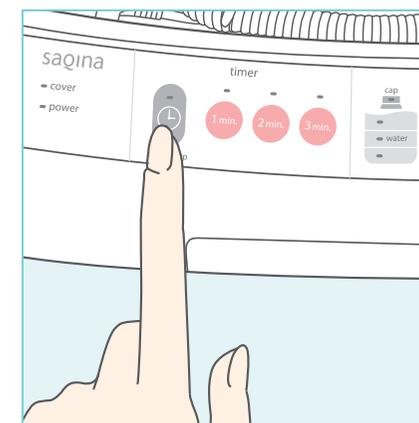

### 4 設定を決定する。

変更された音量でよろしければ、「start/stop」スイッチを押します。設定が決定され終了です。